

Connect App WIVAR II (con Bluetooth)

Introduzione al funzionamento dell'applicazione



Collegamento iniziale

Aiuto
Spiegazioni delle
funzioni

Impostazioni
posizione

Panoramica
—
Menu principali
con i sottomenu
più importanti

Caso d'uso
—
Programma Settimanale
per Scaldasalviette
senza riscaldamento ambiente

Caso d'uso
—
Programma Settimanale
con riscaldamento ambiente

Impostazioni
WIVAR II

Note Assistenza

Collegamento iniziale

1/2

Posizione iniziale: la centralina e la resistenza elettrica sono collegate correttamente.


Test: Premere il pulsante sinistro della centralina. Se MAN e AUTO lampeggiano, avvicinare la centralina all'asta della resistenza elettrica e premere di nuovo il pulsante.



Per Android: cliccare su «CONSENTI», altrimenti i dispositivi non verranno visualizzati.



Attendi...

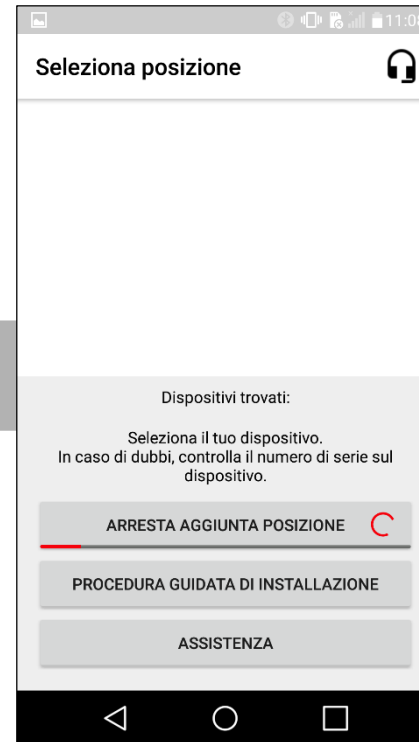

Cerchio di carico, i dispositivi sono ricercati.




Selezionare per il collegamento.


Per cominciare

Collegamento iniziale

2/2

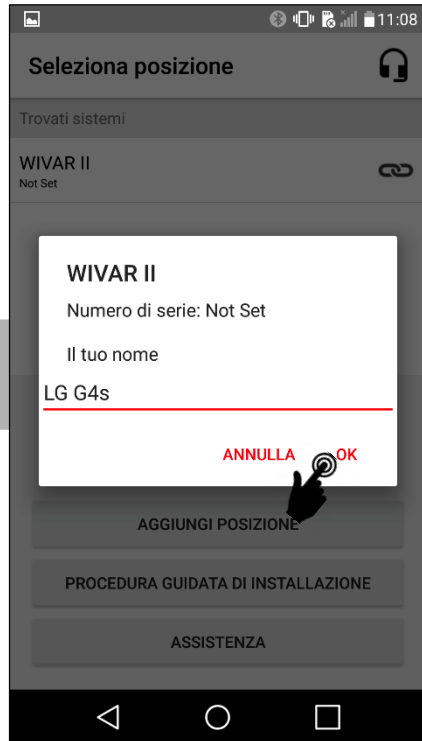

Cliccate su "OK".

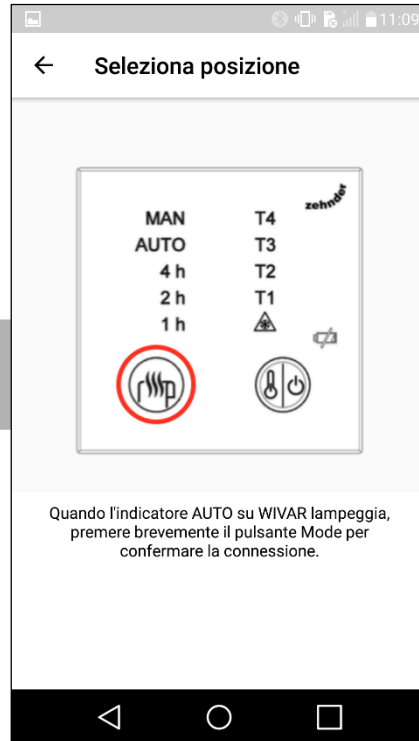

Quando l'indicatore "AUTO" sulla centralina lampeggia, toccare il pulsante mode.





Recupero delle informazioni in corso...



Impostazione del dispositivo
Vedi anche sotto «Impostazioni posizione»


Aiuto

Spiegazioni delle funzioni

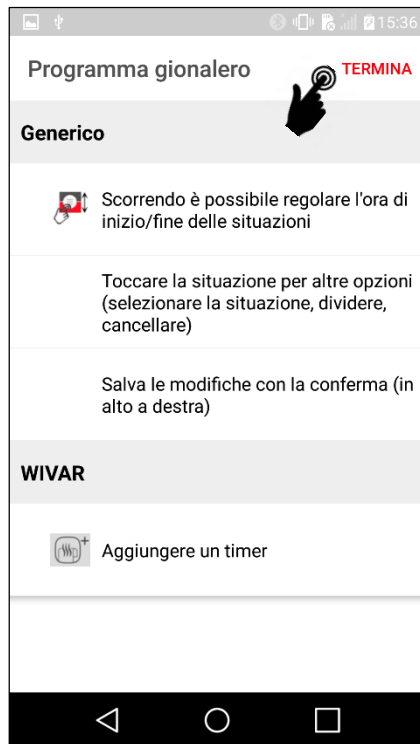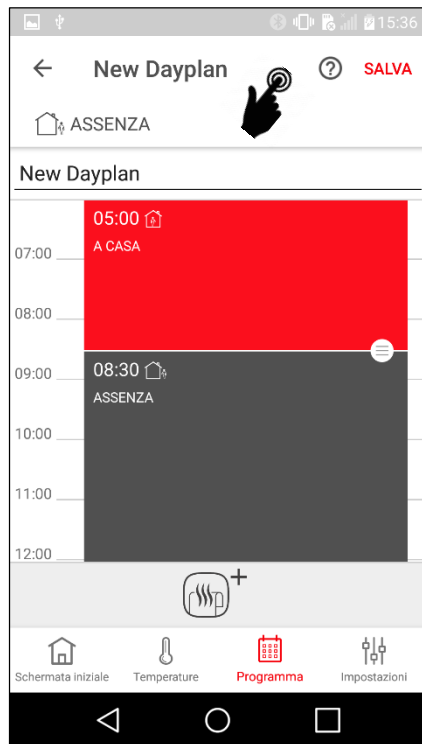

Su molte schermate è possibile cliccare sull'icona «?», che descrive le varie funzioni disponibili su quella schermata. Cliccando su «Termina» si può tornare indietro.

Impostazioni posizione

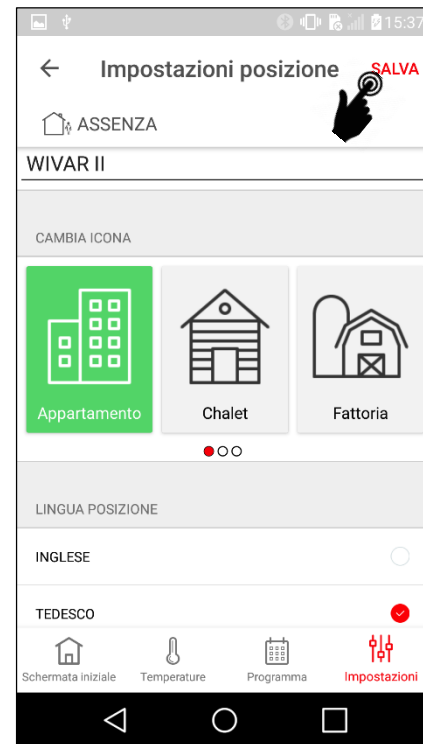


In «Impostazioni posizione» si possono impostare il nome dell'apparecchio, la lingua (rilevante solo per il sistema Connect) e il paese.



Panoramica – Menu principali con i sottomenu più importanti




Schermata iniziale

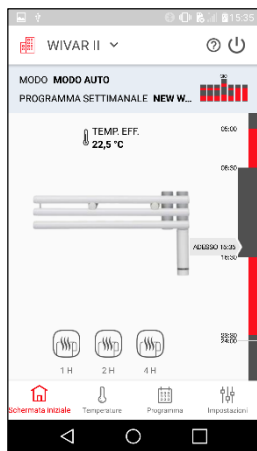

Temperature

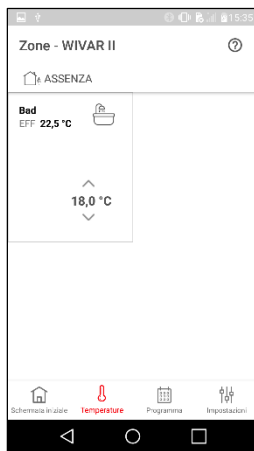

Programma

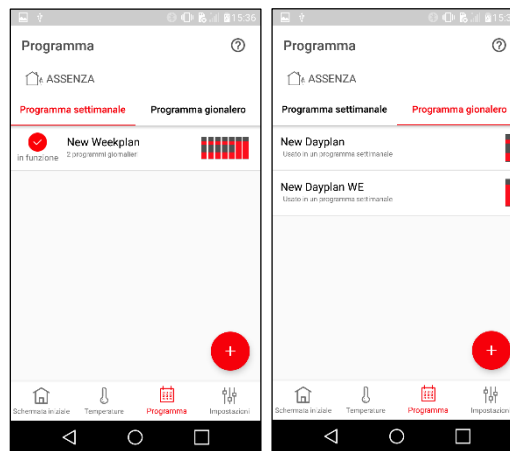

Impostazioni



Note

Il layout sugli iPhone può variare leggermente

Cambiare i menu principali cliccando.



Per cominciare

Temperature dettagli




Disponibile solo in stato automatico

Disponibile solo in stato automatico


Prog. settimanale



Prog. giornaliero

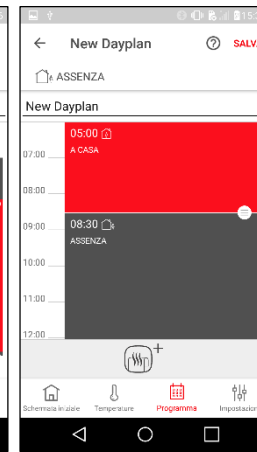


Impostazioni WIVAR II

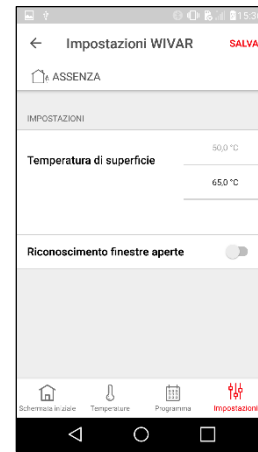

Caso d'uso – Programma Settimanale per Scaldasalviette 1/3 senza riscaldamento ambiente


Modificare il programma settimanale in modo che il riscaldamento venga effettuato ogni giorno dalle 07:00 alle 08:30, altrimenti il riscaldamento non deve essere effettuato.

Stato

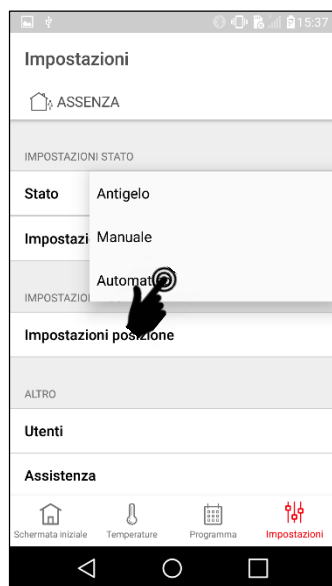


In "Impostazioni":
selezionare lo stato
automatico.


Impostare le temperature ambiente

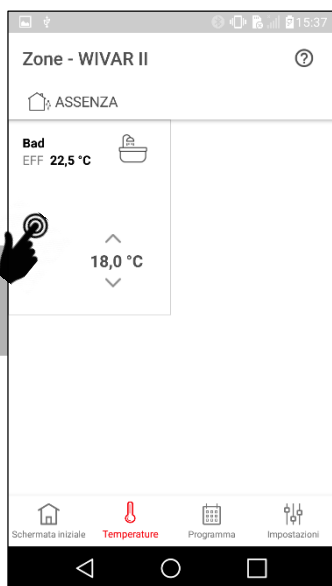

"In Temperature": cliccare
sull'area bagno.

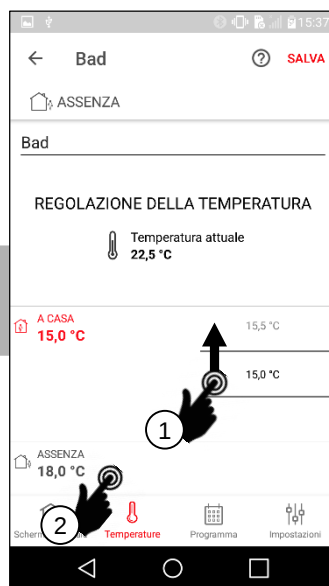

Impostare la temperatura
«a casa» sul valore
minimo scorrendo. Poi
cliccate su «Assenza».

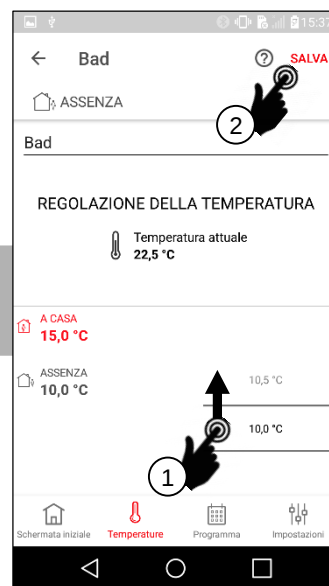

Impostare la temperatura
«Assenza» sul valore
minimo scorrendo e
salvando.


Aprire Prog. settimanale




In "Programma": cliccare
sul programma
settimanale "in funzione".

Caso d'uso – Programma Settimanale per Scaldasalviette 2/3 senza riscaldamento ambiente


Creare un nuovo programma giornaliero

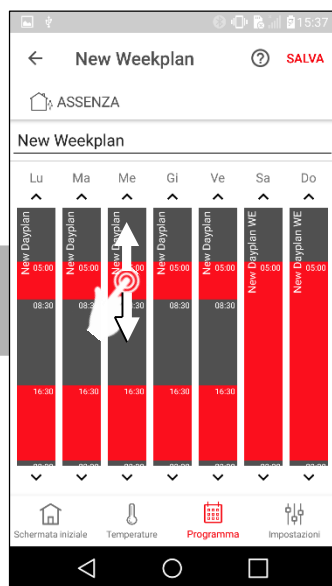


Sostituire qualsiasi programma giornaliero scorrendo fino a quando non appare «NUOVO +».

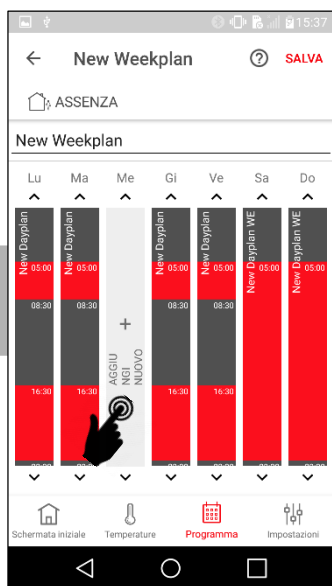

Cliccate su «NUOVO +».

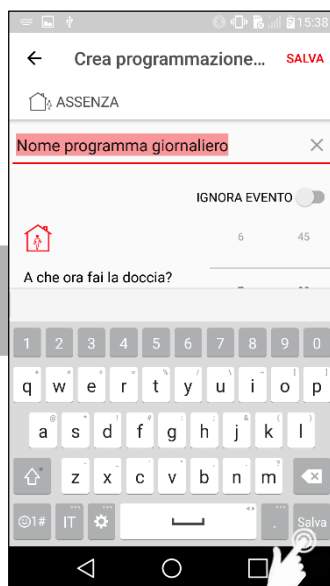

Digitare il nome per il programma giornaliero, quindi cliccare su «Salva».

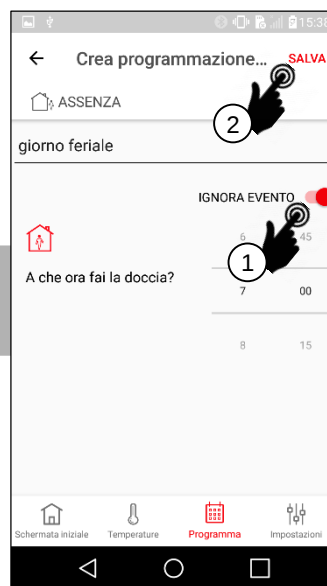

Selezionare «Ignora evento» e salvare.

Aggiungi Timer



Fare clic sull'icona Aggiungi timer.

Caso d'uso – Programma Settimanale per Scaldasalviette 3/3 senza riscaldamento ambiente

Aggiungi Timer




Impostare l'ora di inizio (consigliato ca. 30 min. prima della doccia) e la durata scorrendo, poi salvare.

Modifica il programma settimanale




Il timer appare nel programma giornaliero, quindi salvare.

Modifica il programma settimanale

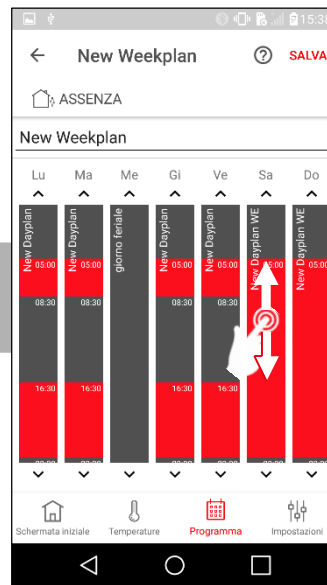

Cambiate altri programmi giornalieri scorrendo con il nuovo «giorno feriale» creato.

Modifica il programma settimanale

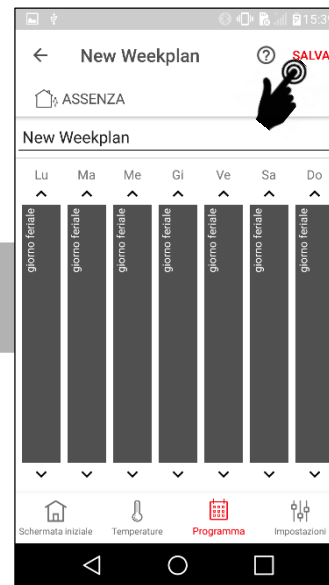

Salva il programma settimanale.

Panoramica





Controlla sulla schermata iniziale.

Caso d'uso – Programma Settimanale con riscaldamento ambiente

1/4


Modificare il programma settimanale modificando il programma giornaliero "New Dayplan" esistente in modo che la stanza sia regolata a 24,5°C dal martedì al sabato dalle 17:00 alle 22:00, altrimenti a 17°C e al mattino il riscaldamento è dalle 7:00 alle 8:30. La domenica e il lunedì, la stanza è controllata a 24,5°C dalle 5:30 alle 23:30 con l'attuale programma giornaliero "New Dayplan WE", altrimenti a 17°C.

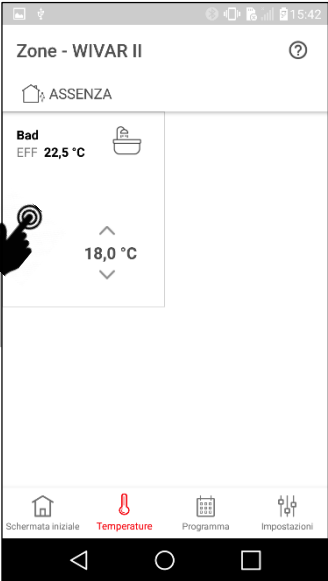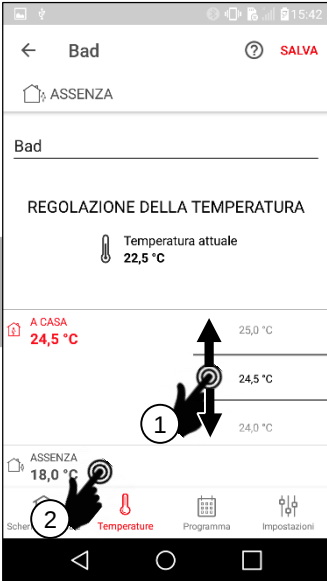Stato	Impostare le temperature ambiente	Aprire Prog. settimanale		
				
In "Impostazioni": selezionare lo stato automatico.	"In Temperature": cliccare sull'area bagno.	Impostare la temperatura «a casa» desiderata scorrendo. Poi cliccate su «Assenza».	Impostare e memorizzare la temperatura desiderata «Assenza» scorrendo.	In "Programma": cliccare sul programma settimanale "in funzione".

Caso d'uso – Programma Settimanale con riscaldamento ambiente


2/4

Aprire Prog. giornaliero

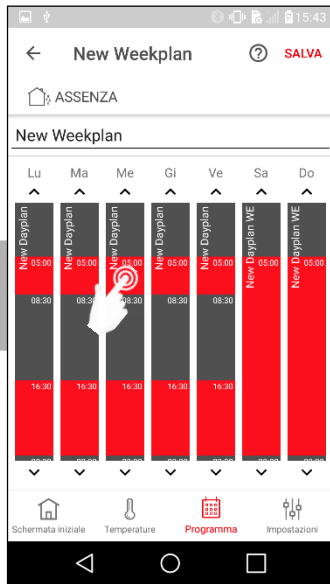

Cliccate su un programma giornaliero «New Dayplan».


Aggiungi Timer

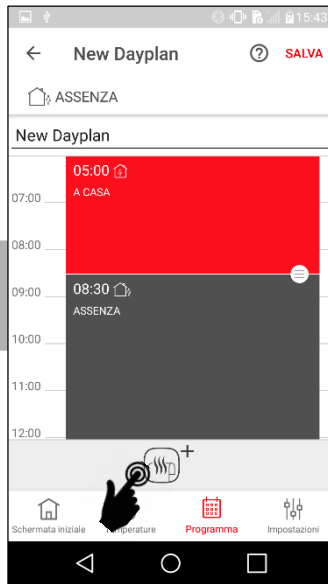

Fare clic sull'icona Aggiungi timer.




Impostare l'ora di inizio (consigliato ca. 30 min. prima della doccia) e la durata scorrendo, poi salvare.

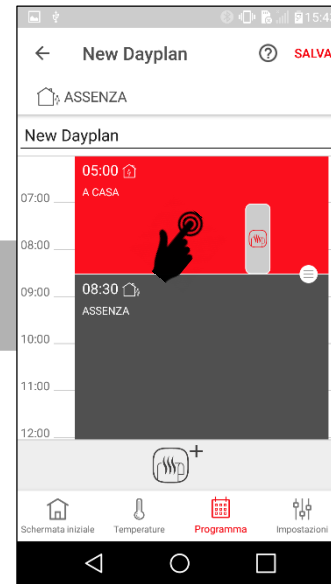

Il timer appare nel programma giornaliero. Cliccare sull'area «A Casa».

Modifica selezioni

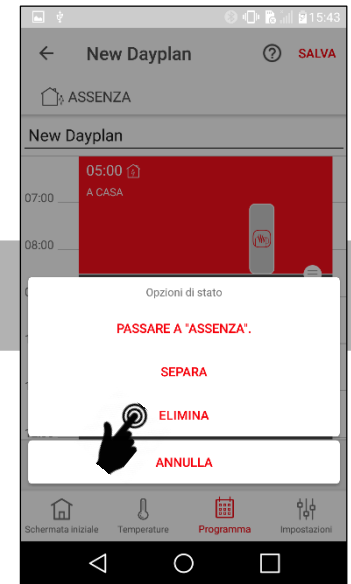

Cliccate su «Elimina».


Caso d'uso – Programma Settimanale con riscaldamento ambiente

3/4


Modifica selezioni




La situazione «a Casa» è stata cancellata. Scorri verso il basso.

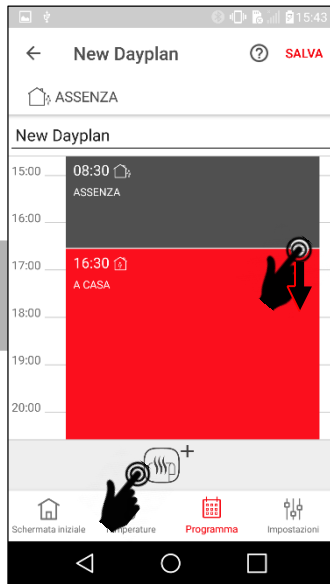

Scorri verso il basso l'orario di inizio di «a casa» dalle 16:30 alle 17:00.

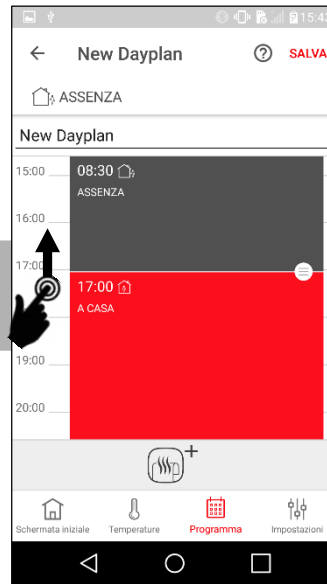


Scorri verso il basso.

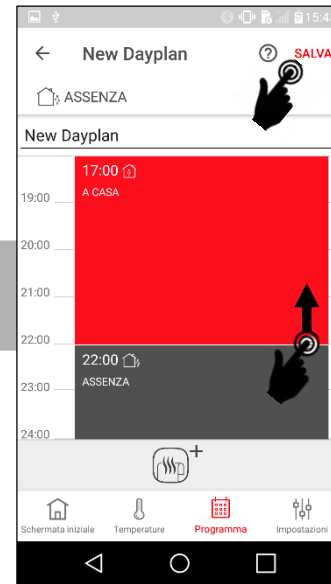

Scorri verso l'alto l'ora di inizio di «Assenza» dalle 23:30 alle 22:00, quindi salvare.


Modifica prog. settimanale

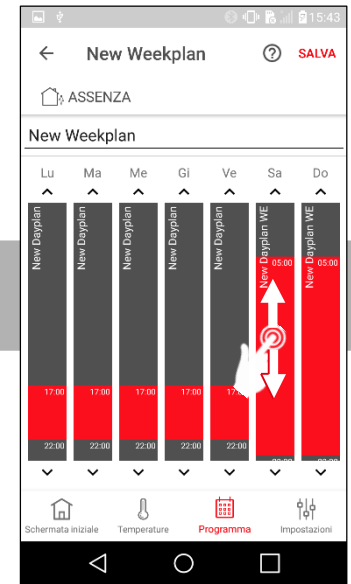

Scorrere per cambiare gli altri programmi giornalieri.


Caso d'uso – Programma Settimanale con riscaldamento ambiente

4/4

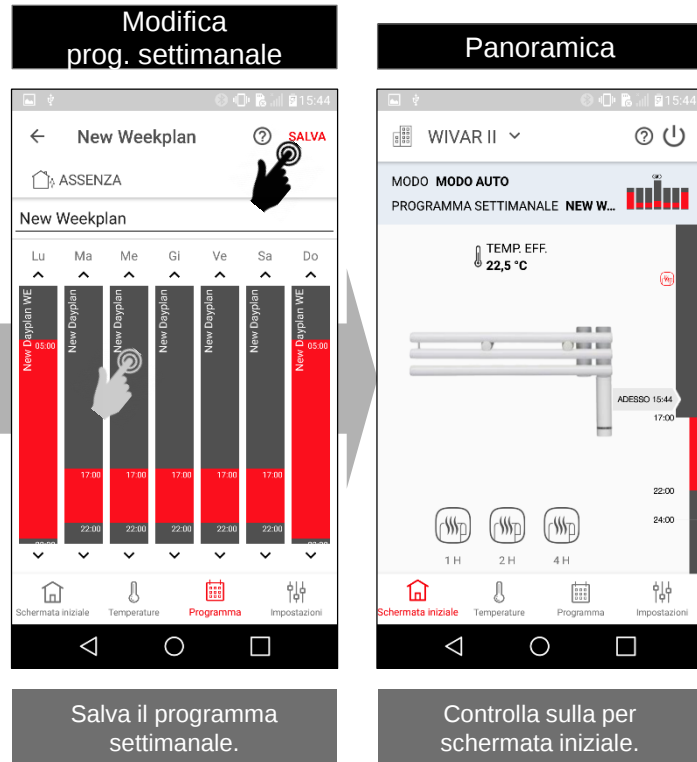


Per cominciare

Impostazioni WIVAR II

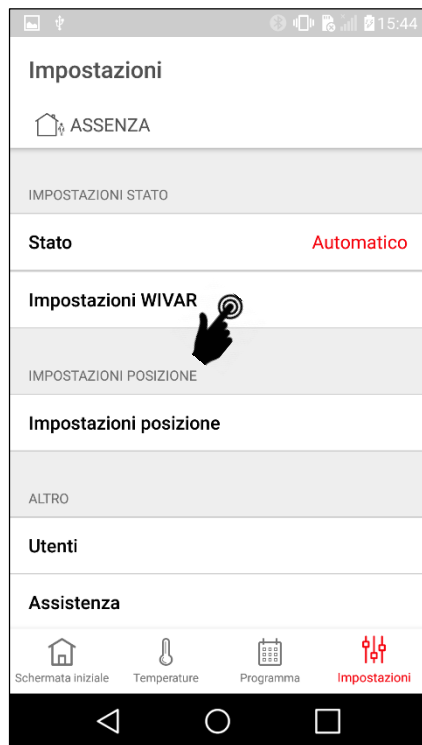

Nelle impostazioni WIVAR II la temperatura massima del radiatore può essere ridotta a circa 50°C e può essere attivata la funzione per il rilevamento «finestre aperte».

Note Assistenza

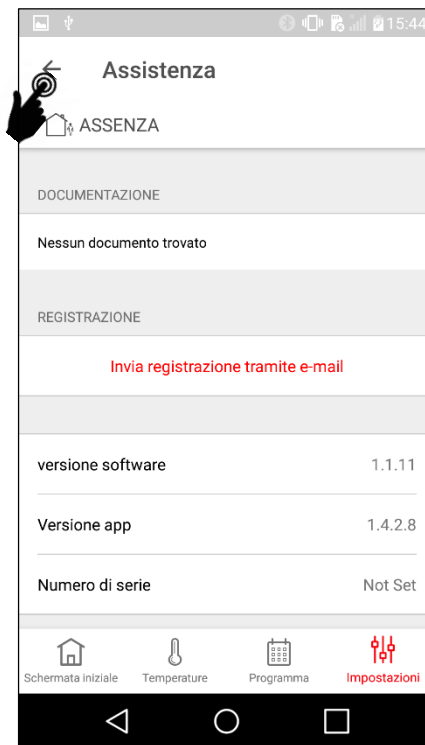

Quando si contatta il servizio di assistenza si prega di tenere pronto quanto segue: Versione software / Versione App / Modello di dispositivo Smartphone / Versione iOS o Android / Numero di serie sul fondo del riscaldatore a cartuccia (xxxx-xxx). Il numero di serie nell'app è sempre «Not Set».