

1 - Introduzione

Gentile Signora, Gentile Signore,

La ringraziamo per avere scelto questo prodotto, elaborato conformemente alla nostra carta di qualità e che ci auguriamo possa soddisfarLa pienamente.

Per usufruire al massimo delle sue possibilità, La invitiamo a leggere attentamente queste avvertenze d'uso e a tenerle vicino all'apparecchio. Per ulteriori informazioni sulla regolazione elettronica programmabile, riportarsi direttamente al capitolo 3.


La ringraziamo per la Sua fiducia

PER LA VOSTRA SICUREZZA:

- «Gli scaldasciugamani devono essere utilizzati conformemente all'uso al quale sono destinati e non come piano d'appoggio, sedia, gioco, scala...»
- «Gli scaldasciugamani devono essere utilizzati conformemente alla guida all'uso e alla manutenzione fornita con gli apparecchi.»
- «Devono essere adottate tutte le normali precauzioni della vita domestica per evitare danni alle persone e in particolare le precauzioni riguardanti la sorveglianza di bambini piccoli.»

2 - Posizionamento della scatola elettronica di regolazione

2.1 - Etichetta segnaletica

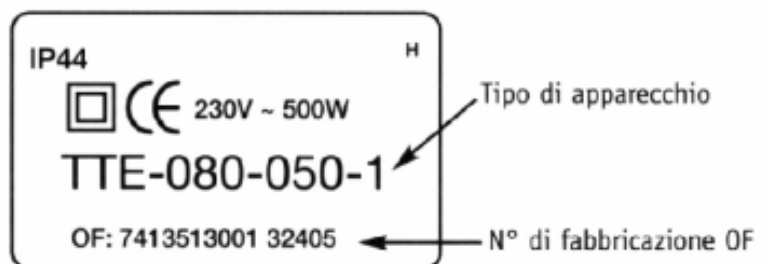


2.2 - Posizionamento della scatola elettronica di regolazione



Questo apparecchio non deve mai essere installato con la scatola elettronica posizionata in alto.

La scatola elettronica non deve poggiare sul pavimento.

Per l'installazione, prevedere degli spessori.

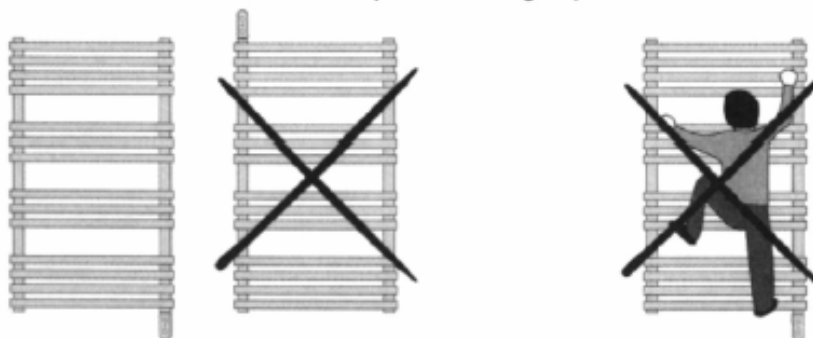

2.3 - Installazione

Per usufruire al massimo dell'apparecchio e per un comfort ottimale, si raccomanda :

- ➡ Di effettuare l'installazione più vicino possibile alle zone di entrata dell'aria (finestre, porte, ecc)
- ➡ Di mettere eventuali oggetti (mobili, poltrone, ecc) ad almeno 50 cm di distanza dalla parte anteriore dell'apparecchio, per consentire all'aria di circolare.
- ➡ Di posizionare la parte inferiore della scatola elettronica ad almeno 15 cm dal pavimento.

2.4 - Collegamento alla rete elettrica

Le caratteristiche tecniche della scatola elettronica di regolazione sono indicate sulla sua etichetta segnaletica. Prendere nota di tali caratteristiche prima di chiedere l'intervento del Servizio Assistenza.

Il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato rispettando :

- ➡ La tensione indicata su questa etichetta ;
- ➡ I colori convenzionali (**Marrone** : fase, **Blu o Grigio** : neutro, **Verde/Giallo** : terra).

Non collegare mai la scatola elettronica con la resistenza termica alla rete elettrica se non è installata e se il circuito non è riempito d'acqua e operativo.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da personale qualificato, per evitare qualsiasi pericolo.

Il cavo flessibile montato in fabbrica deve essere collegato alla rete tramite una scatola elettronica di collegamento che dovrà essere posta dietro l'apparecchio, senza interporre una presa di corrente.

In una cucina o in un bagno, la scatola elettronica di collegamento deve essere posizionata ad almeno 25 cm dal pavimento.

2.5 - Regole particolari d'installazione nel bagno


ISTRUZIONI PER LA FRANCIA (IN APPLICAZIONE DELLA NORMA NFC 15.100)

Istruzioni per gli altri paesi : l'installazione deve essere conforme alle norme e alle regole dell'arte in vigore nel paese in cui viene effettuata.

3 - Funzionamento della regolazione


3.1 - Principio di funzionamento

Il radiatore asciugasalviette ha un termostato integrato che agisce sulla temperatura interna del fluido, indipendentemente dalla temperatura ambiente, per controllare la temperatura sulla superficie dell'asciuga-salviette.

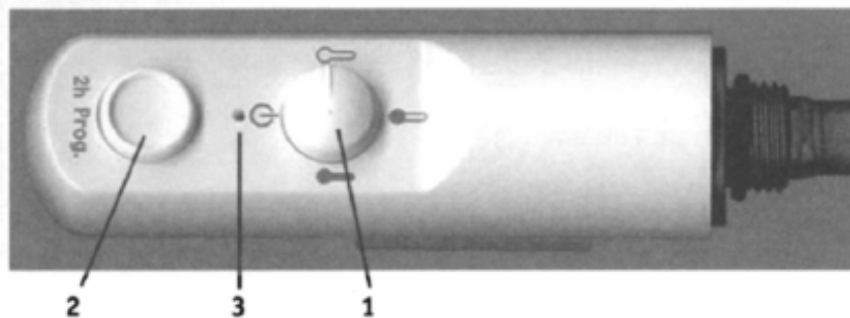

3.1.1 - Manopola (1)

La manopola consente di scegliere tra 4 comandi :

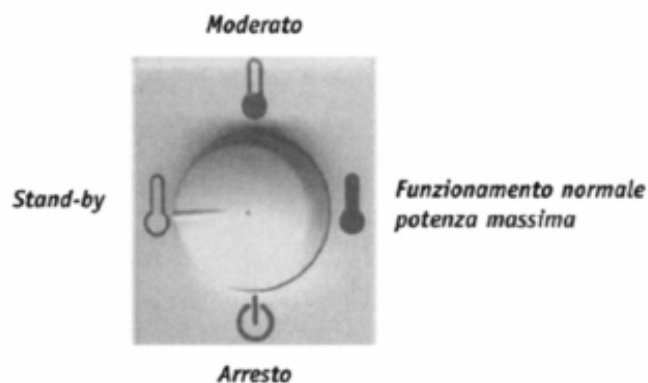

Regolazione della temperatura su 4 posizioni.

- ➡ Arresto
- ➡ Stand-by.

L'apparecchio riscalda soltanto se la temperatura del fluido scende sotto i 10°C (permette di conservare la temperatura minima nell'asciuga-salviette).

E' possibile avviare il timer 2 Ore.

➡ **Funzionamento moderato :**

La temperatura del fluido è regolata a 40°C circa per garantire una temperatura moderata in superficie.

➡ **Funzionamento normale, potenza massima.**

L'apparecchio funziona alla potenza massima per ottenere un riscaldamento e un'asciugatura ottimali. La temperatura del fluido è regolata a 70°C circa.

3.1.2 - Funzionamento forzato Pulsante (2)

Funzionamento forzato :

Premendo una volta sola si avvia il funzionamento forzato per 2 Ore (70°C) e si ritorna alla posizione iniziale. Per interrompere il funzionamento forzato prima del tempo scelto, basta premere un'altra volta il pulsante.

Programmazione del TIMER :

Questa funzione permette all'utente di programmare un funzionamento forzato che si ripete ogni 24 ore, con un'anticipazione di mezz'ora per il primo. Il primo funzionamento forzato dura soltanto 1 ora e 1/2 (invece di 2 ore per un funzionamento forzato normale), mentre i funzionamenti forzati successivi durano 2 ore.

Premendo più a lungo (circa 10 secondi), all'ora H il timer 2 ore si metterà in moto tutti i giorni alla stessa ora, con un'anticipazione di mezz'ora (H - 30 minuti).

Esempio :

L'utente avvia la funzione TIMER alle 7 del mattino il giorno J. L'apparecchio regola per 1 ora e 1/2 su 70°C circa, poi regola normalmente a seconda del comando scelto. Il giorno J+1, l'apparecchio si mette automaticamente in funzionamento forzato alle 6 e 1/2 fino alle 8 e 1/2, e ciò si ripete i giorni successivi.

Nota : la funzione TIMER può essere avviata soltanto nelle posizioni stand-by, funzionamento moderato o funzionamento normale.

La funzione arresto o interruzione dell'alimentazione annulla la funzione di programmazione (bisognerà quindi riprogrammare la funzione TIMER).

3.1.3 - Il led bicolore VERDE e ROSSO (3)

Permette di visualizzare la modalità di funzionamento.

Il led VERDE :

- ➡ E' spento quando il commutatore è su "ARRESTO".
- ➡ E' acceso quando il commutatore non è su "ARRESTO" e l'apparecchio non sta riscaldando.

Il led ROSSO :

- ➡ E' acceso quando il commutatore non è su "ARRESTO" e l'apparecchio sta riscaldando.
- ➡ Nel modo Funzionamento forzato, il led rosso lampeggia.
- ➡ Durante la programmazione del TIMER 2 Ore, appaiono dei flash rossi tre volte di seguito, per attestare la corretta memorizzazione dell'ora, poi il led lampeggia quando vengono programmati i funzionamenti forzati successivi.



In caso di cortocircuito o di interruzione di corrente, oppure se manca il fluido nel radiatore asciuga-salviette, l'apparecchio si mette nel modo sicurezza e i due led lampeggiano alternativamente (Verde/Rosso).

4 - Per conoscere e utilizzare al meglio il radiatore asciuga-salviette

4.1 - Radiatore asciuga-salviette elettrico

Questo apparecchio elettrico a fluido circolante è venduto pronto per l'uso.

E' chiuso e riempito in fabbrica con un olio minerale termico dalle elevate prestazioni. Questo fluido, appositamente elaborato per questo utilizzo, è inalterabile e non richiede nessuna manutenzione particolare.

Questo apparecchio da riscaldamento è stato riempito con una quantità precisa di olio. Le riparazioni per le quali bisogna aprire il serbatoio dell'olio devono essere effettuate soltanto dal fabbricante o dal suo servizio assistenza, che deve essere contattato in caso di perdita d'olio.

Quando si accende l'apparecchio per la prima volta, si noteranno fenomeni diversi da quelli generati da un riscaldamento elettrico convenzionale :

- ➡ La resistenza elettrica riscalda il fluido che si mette progressivamente e naturalmente in circolazione all'interno del radiatore.
- ➡ Le proprietà di inerzia del fluido consentono alla temperatura sulla superficie del radiatore di raggiungere un livello ottimale soltanto dopo almeno 10 minuti, a seconda dei modelli e della temperatura ambiente nel locale, al momento dell'accensione dell'apparecchio.

Ed è proprio questa inerzia che garantisce un calore costante e duraturo, anche quando la resistenza non è più alimentata.

E' normale che la parte superiore e quella inferiore del radiatore siano meno calde delle altre parti poiché, per consentire la dilatazione necessaria del fluido quando riscalda, il radiatore non è riempito completamente. Poiché il volume d'aria si trova nella parte superiore, è normale che alcuni elementi superiori siano meno caldi.

Inoltre, circolando all'interno degli elementi, il fluido disperde il proprio calore e si raffredda, lasciando quindi nelle parti inferiori del radiatore una temperatura più bassa.

Il radiatore è costituito da un'ampia superficie di riscaldamento, il che permette di adattare automaticamente la quantità di calore prodotta alle esigenze dell'utente. E' quindi normale che durante la mezza stagione, quando l'apparecchio funziona poco, le differenze di temperatura sulla superficie del radiatore siano più percettibili.

I radiatori asciugasalviette elettrici possono essere coperti senza rischio.

Ciononostante, per garantire un funzionamento ottimale dell'apparecchio, si raccomanda di non coprirlo completamente poiché, quando la temperatura aumenta, la valvola di sicurezza interna si mette in moto e può interrompere il funzionamento.

Se desiderate aggiungere un porta-salviette complementare, si consiglia di usare preferibilmente gli appositi accessori : barra porta-salviette, attaccapanni, ecc.

Informarsi presso la persona che ha effettuato l'installazione o il rivenditore.

5 - Consigli di manutenzione

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, spegnere l'apparecchio.

La scelta dei migliori materiali e la qualità del duplice trattamento della superficie proteggono il radiatore dalla corrosione e dagli urti.

Per garantire la durata dell'apparecchio con una manutenzione semplice, si raccomanda di seguire questi consigli :

- Per la pulizia delle pareti esterne del radiatore, non usare prodotti abrasivi o corrosivi, ma usare preferibilmente un panno imbevuto d'alcool.
- Per il corpo della scatola elettrica di regolazione, usare un panno asciutto (senza solvente).

Se bisogna effettuare lo spurgo di un modello esclusivamente elettrico, il fluido deve essere depositato presso un organismo di raccolta dell'olio usato.

6 - Controlli da effettuare in caso di mancato funzionamento o di anomalie

In caso di mancato funzionamento dell'apparecchio, potete effettuare voi stessi i seguenti controlli accertandovi che :

Anomalie	Controlli
L'apparecchio non funziona più (il led è spento).	1° Controllare il collegamento alla rete elettrica. 2° Controllare se il termostato di comando (1) è posizionato su "riscaldamento".
La programmazione dell'ora di funzionamento forzato è scomparsa.	Un'interruzione di corrente annulla la programmazione. Riprogrammare seguendo le istruzioni del capitolo 3.
L'apparecchio si mette nel modo sicurezza (il led lampeggia verde/rosso).	1° Accertarsi che il fluido sia presente all'interno dell'apparecchio. 2° Staccare e ricollegare la scatola elettronica dalla rete elettrica per effettuare una rinizializzazione della scatola di comando. (Se il problema persiste dopo questa manovra, vedi istruzioni qui di seguito).
L'apparecchio si mette nel modo sicurezza e si spegne ; è impossibile rimetterlo in moto.	Chiamare il Servizio Assistenza.

7 - Servizio assistenza

In caso di mancato funzionamento persistente, di anomalie a ripetizione (perdite, scollegamento elettrico, ecc.) o se avete bisogno di pezzi di ricambio, contattare la persona che ha installato l'apparecchio o il rivenditore.

Prima di chiamare, per consentire una corretta comprensione e un trattamento rapido del problema, prendere nota :

- Degli elementi indicati sull'etichetta segnaletica dell'apparecchio.
- Della referenza commerciale indicata sulla fattura d'acquisto con la data.

8 - Garanzia

(VEDI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NEL PAESE INTERESSATO).

La scatola elettronica di regolazione è conforme alla direttiva 89/336/CEE modificata dalla direttiva 92/31/CEE sulla limitazione dei disturbi radioelettrici, e alle norme europee EN 60.335.1 / 60.335.2.43.

Casi di annullamento della garanzia :

La garanzia non è applicabile nelle seguenti condizioni di installazione o di utilizzazione :

- Utilizzazione, installazione o manutenzione non conforme alla norma in vigore nel paese interessato, alle regole dell'arte e alle avvertenze d'uso del fabbricante.